

Козырек

BioSmart F

ПАСПОРТ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Козырёк предназначен для защиты укрываемых устройств (контроллеров BioSmart 4-E, BioSmart 5M-E, считывателя BioSmart Mini-E) от воздействия атмосферных осадков.

Обязательной сертификации не подлежит. Срок годности не ограничен.

Производитель ООО «Прософт-Биометрикс», 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9.

Комплект поставки: козырёк, монтажный комплект (2 дюбеля 6 x 35 и 2 самореза 3,5 x 38).

Материал: алюминий. Масса изделия: 100 г. Размеры (В x Ш x Г): 110 x 130 x 88. Внешний вид и размеры показаны на рисунке 1.

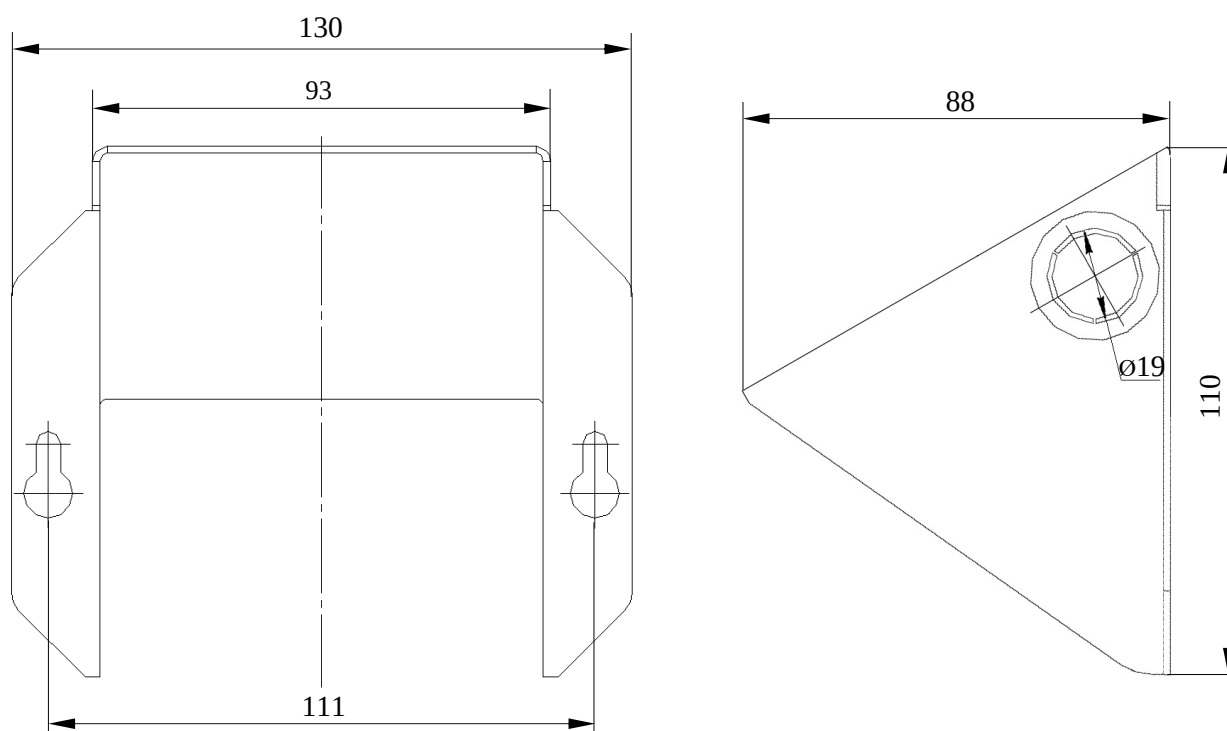


Рисунок 1 – Внешний вид и размеры козырька

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ КОЗЫРЬКА

Перед монтажом козырька оцените взаимное расположение козырька и укрываемого устройства:

- Козырёк не должен препятствовать доступу к сканеру отпечатков пальцев и считывателю кодов RFID-меток (карт);
- Если на укрываемом устройстве предусмотрена индикация, убедитесь в том, что она останется видна сотрудникам;

Если нужно вывести кабель через боковую стенку козырька, уберите соответствующую заглушку.

Использование козырька не может полностью исключить попадание влаги на корпус укрываемых устройств, поэтому при монтаже козырька совместно с контроллерами BioSmart 4-E, BioSmart 5M-E или со считывателем BioSmart Mini-E их корпус следует дополнительно защитить от попадания влаги, стекающей со стены или по проводам. Для защиты от затекания влаги рекомендуем нанести герметизирующий слой по периметру задней крышки, а также в местах, где провода заходят в корпус, за исключением тех случаев, когда провода проложены внутри стены или иной поверхности, исключающей возможность затекания влаги по проводам в корпус устройств.

Последовательность действий:

1. Наметьте отверстия для крепления козырька.
2. Просверлите отверстия.
3. Вставьте дюбели.
4. В дюбели вкрутите саморезы, оставив запас для крепления козырька.
5. Закрепите козырёк, подтяните саморезы.

Монтаж козырька показан на рисунке 2.

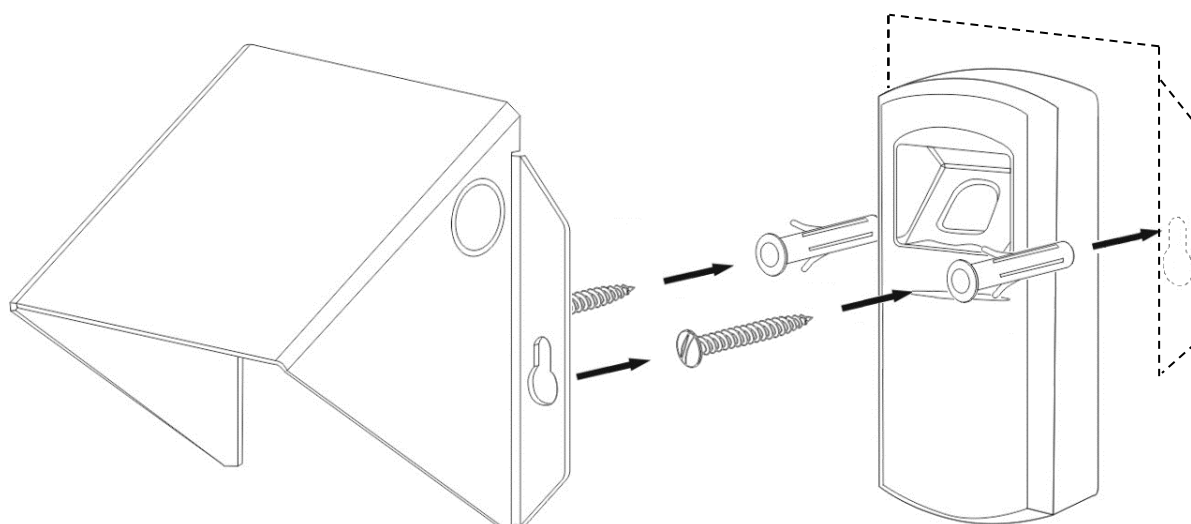


Рисунок 2 – Монтаж козырька

Поверхность козырька следует беречь от механических воздействий (ударов, изгибов и т.п.)

во избежание повреждения (сколов) эмали и появления коррозии металла в местах повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Козырек BioSmart F заводской № _____ признан годным для эксплуатации.



М.П.



ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя

фирмы-продавца _____



М.П.





Предприятие-изготовитель:
ООО «Прософт-Биометрикс»
620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9
Тел.: 8-800-600-2546
Сайт: **www.bio-smart.ru**

Актуальная информация о работе сервисных центров указана на сайте **www.bio-smart.ru**